

THE BOSAI


水滴ライト NEO

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。また、製品のご使用期間中は、この取扱説明書をいつでも取り出せる場所に保管して下さい。

ご使用方法

※本体キャップは外れやすい為、紛失にご注意下さい。

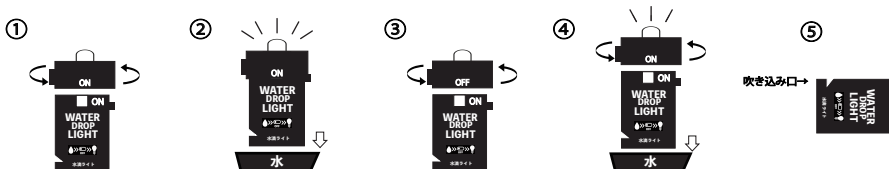

- ①本体を包んでいるフィルムを剥がし、キャップを外して反転させ、本体とキャップの「ON」表示に合わせて取り付けして下さい。
- ②本体底部（下から約5mm程度）を約2秒間水につけるとLEDが点灯します。
- ③使用後はキャップを外して反転させ、「OFF」表示に合わせて取り付けるとLEDが消灯します。
- ④時間の経過とともに、徐々にLEDの光が暗くなります。その際は、1日に1回（2秒程度）本体底部を水に浸けることで、LEDの照度が上がります。合計使用時間（点灯時間）が168時間を超え、再度水分を与えても点灯しなくなったら寿命です。
- ⑤本体左下のホイッスル吹き込み口に息を吹き込むと音が鳴ります。
その際、吹き込み口部分は取り外し可能な為、部品の紛失にご注意下さい。

ご使用上の注意

- 点灯後はすぐに水から引き上げて下さい。水に浸け過ぎると長期点灯ができなくなりますのでご注意ください。
- 一度点灯したライトは、キャップを外して反転させ、「OFF」表示に合わせて取り付けると消灯します。
- 水に浸けるとマグネシウムの酸化によりケースが徐々に膨らみますが安全性に問題はありません。
- 白い粉は水滴ライトが反応した際に発生する酸化マグネシウム（無害）です。
- 一度点灯させたライトは、水分が乾けば消灯します。点灯時間が168時間以内であれば照度は下がりますが再度水に浸けて繰り返し使うことができます。尚、期間が空くと照度が下がる為なるべくお早めに使い終えて下さい。●高温多湿の場所を避けてお客様の手の届かないところに保管して下さい。尚、保管環境（多湿）によっては注水前でも稀に自然点灯する場合がありますが、製品寿命や品質には殆ど影響を与えません。
- ホイッスル使用時、耳元や人の近くで吹かないで下さい。●吹き込み口は取り外し可能な為、紛失にご注意下さい。●強く吹きすぎると、音が出にくくなる場合がある為、適度な強さで吹いて下さい。●使用後は、吹き込み口内部の水分や唾液を取り除き、清潔な状態で保管して下さい。●LEDの光は指向性が強いので直視しないで下さい。●本体を浸けた水が目に入った場合は清潔な水でよく洗浄した後、眼科医の手当てを受けて下さい。●本来の用途以外のご使用はおやめ下さい。●本体を分解・加熱・充電など絶対にしないで下さい。●本製品を火中に投じないで下さい。●本製品は、有害物質（水銀・六価クロム・カドミウム・鉛など）を含んでいませんので一般廃棄物として廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従って廃棄して下さい。

電池容量	連続1週間程度の動作可能（1日0.5cc程度の水分添加が必要）
重量	21g±1g程度
外形寸法	65mm(H)×35mm(W)×16mm(D)
材料	ケースPP・内部(Mg板・炭素・紙・銅板)・LED
動作温度	-10度～70度（0度以下の場合是不凍剤としてアルコール類を添加して下さい）
保存期間	10年（使用推奨期限：2036年4月）
製造国	日本製

免責事項

製品の使用または使用できなかった事により生じる二次的な損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

【販売元】THE BOSAI 株式会社



その他資料はこちら